


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

СТЕЛЛАЖ НАПОЛЬНЫЙ В 738

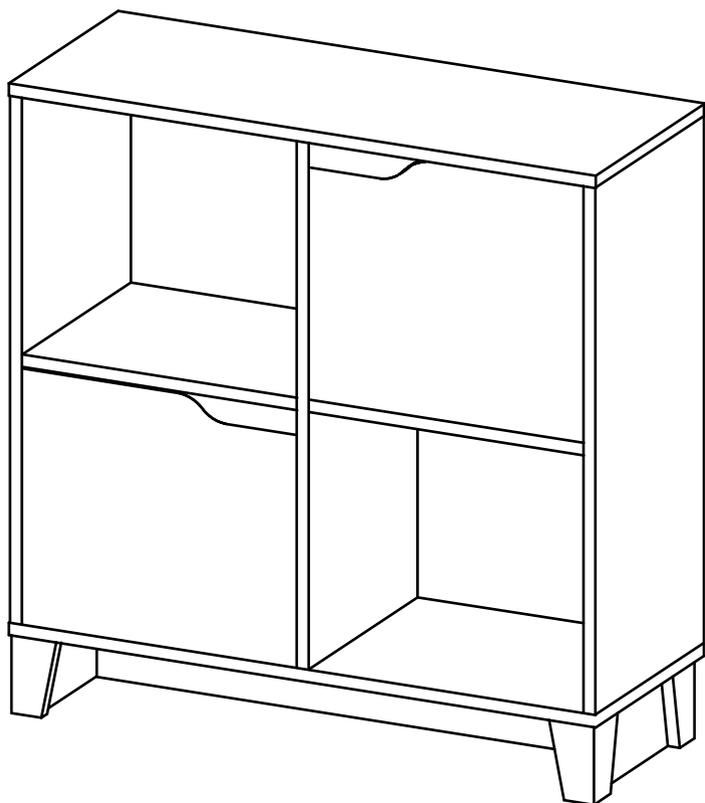

ДЛЯ ВАШЕГО
УДОБСТВА
ВИДЕО
инструкция



NYORD

Спецификация:

№	Наименование (Длина / Ширина (мм))	Кол-во
1	Дно (786x300)	1
2	Крышка (786x300)	1
3	Полка (368x298)	1
4	Полка (368x298)	1
5	Опора (100x60)	4
6	Опора (100x50)	2
7	Боковина левая (676x299)	1
8	Боковина правая (676x299)	1
9	Перегородка (676x299)	1
10	Фасад правый (364x326)	1
11	Фасад левый (364x326)	1
12	Цоколь (716x100)	1
13	Цоколь правый (260x100)	1
14	Цоколь левый (260x100)	1

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ:

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5 до +40°C при относительной влажности воздуха 50-60%. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение СПИРТСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью. Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.


Фурнитура:

№	Наименование	Кол-во
1	SLIDE-ON Площадка под саморезы 10 мм	4
2	Футорка 5 мм под саморезы	8
3	Саморез 3,5 x 16	16
4	Полкодержатель круглый \varnothing 5 мм	2
5	FORZA FIX Эксцентрик 16 мм	14
6	PRONTO FIX Шток 34 мм	14
7	SLIDE-ON Петля вкладная (90/105)	4
8	Конфирмат 7x50	15
9	Шкант 8x30	4


Эксцентриковая стяжка

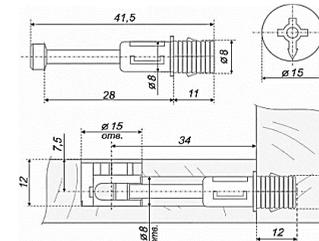


Саморез 3.5x16

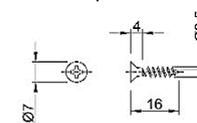


Конфирмат 7x50

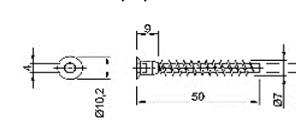

Саморез 4x30


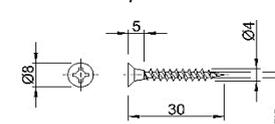


Шкант 8x30




Необходимые инструменты:


- отвёртка крестовая
- шестигранник

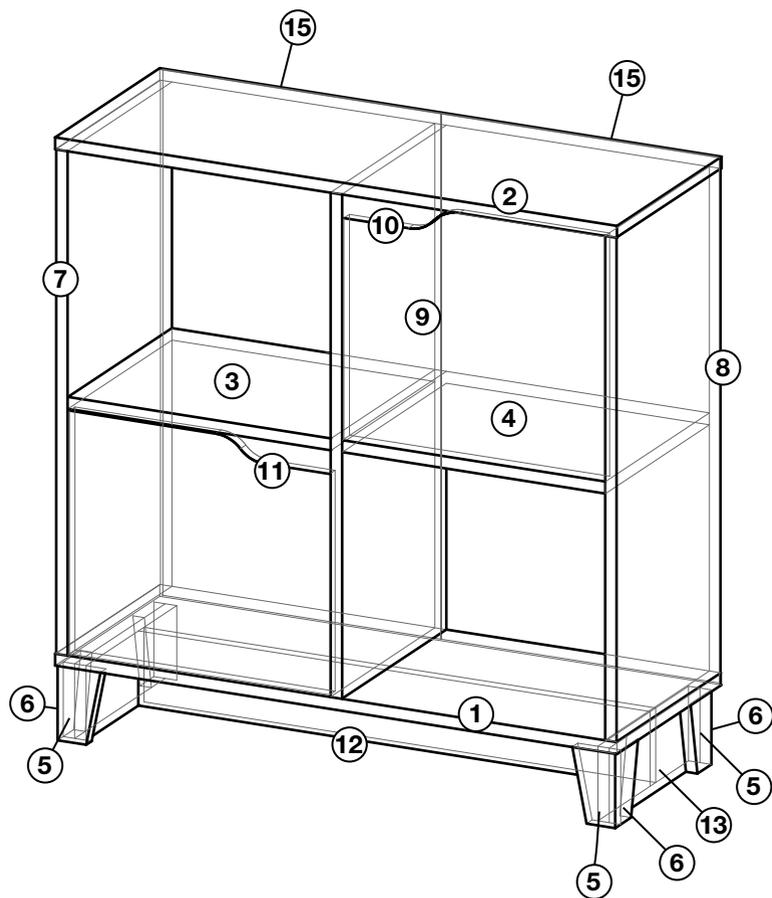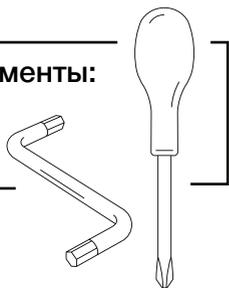


1 Закрепите полку (4) к боковине правой (8) при помощи эксцентриковых стяжек, к перегородке (9) при помощи конфирматов (7x50)

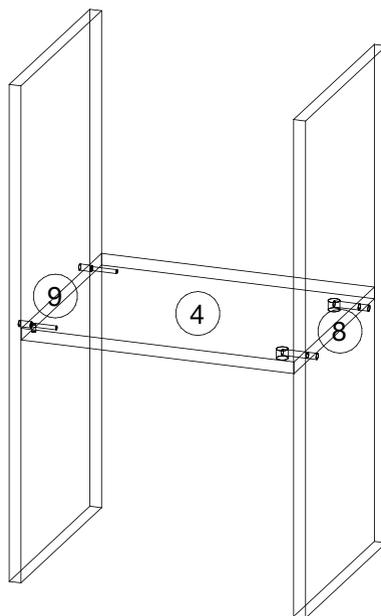


2 Закрепите полку (3) к боковине левой (7) и перегородке (9) при помощи эксцентриковых стяжек

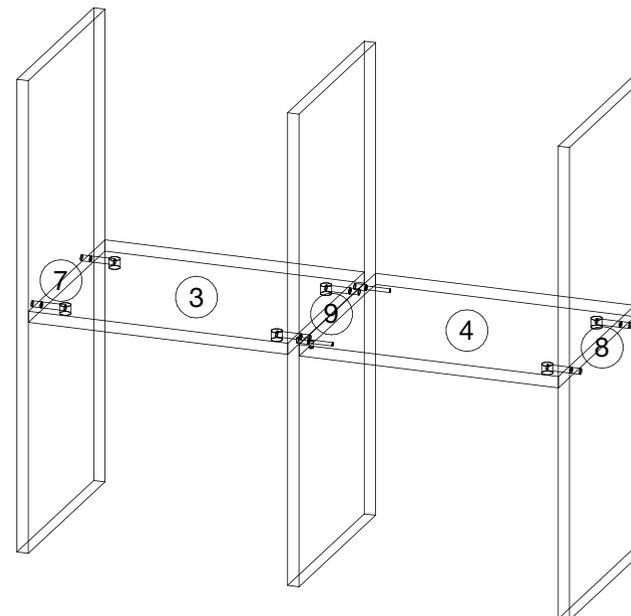


3 Закрепите крышку (2) к боковине левой (7), боковине правой (8) и перегородке (9) при помощи эксцентриковых стяжек, дно (1) при помощи конфирматов (7x50), закрепите задние стенки (15) при помощи гвоздей, соблюдая правильную геометрию изделия (диагонали)

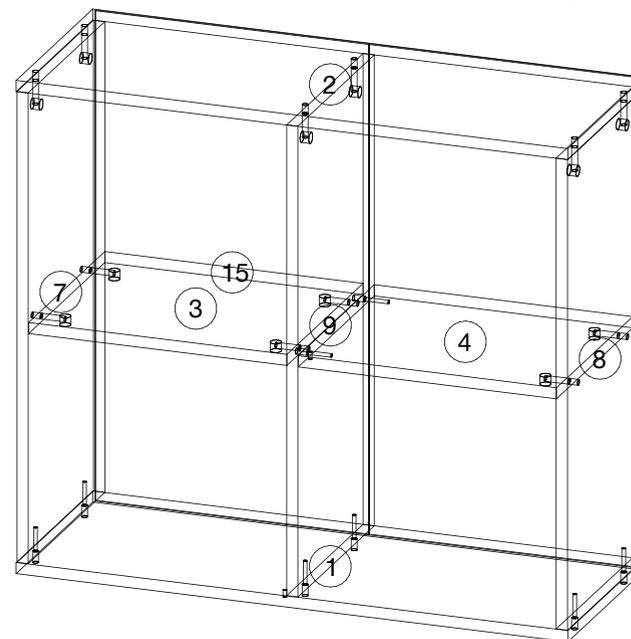


- 4** Закрепите цоколь в сборе к дну (8) при помощи конфирматов (7x50)

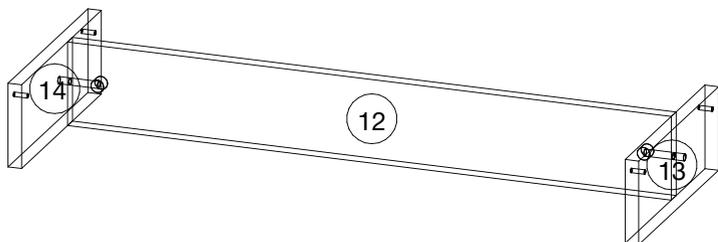


- 5** Закрепите цоколь в сборе к дну (1) при помощи конфирматов (7x50)

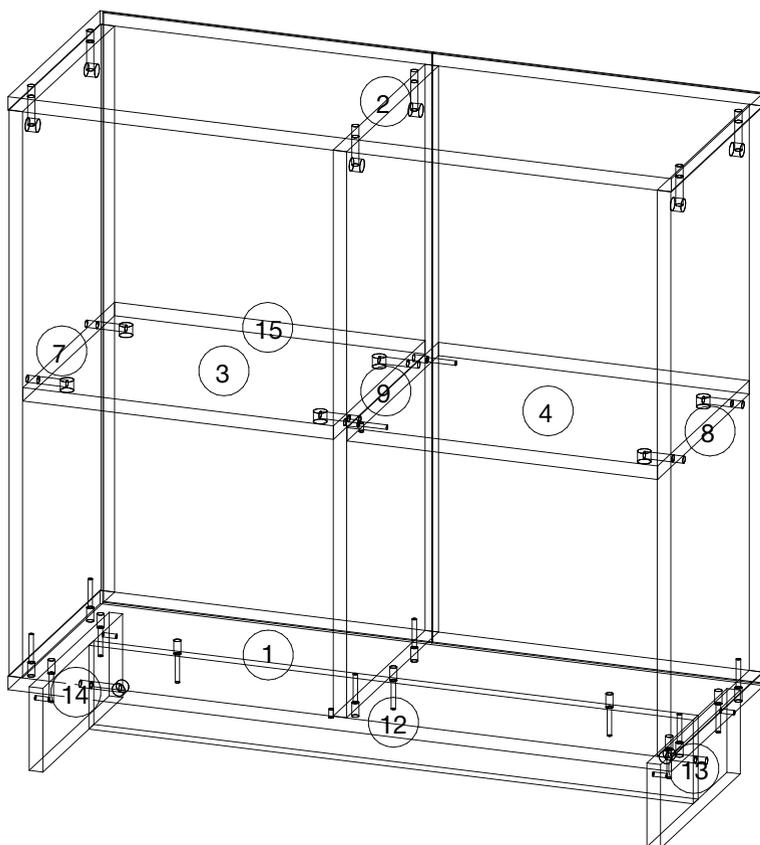

- 6** Закрепите, заранее собранные на шканты (8x30), опоры к цоколю при помощи саморезов (4x30), установите фасады (10 и 11) при помощи петель, предварительно забив в боковину левую (7) и боковину правую (8) фutorки 5 мм для саморезов (3,5x16)

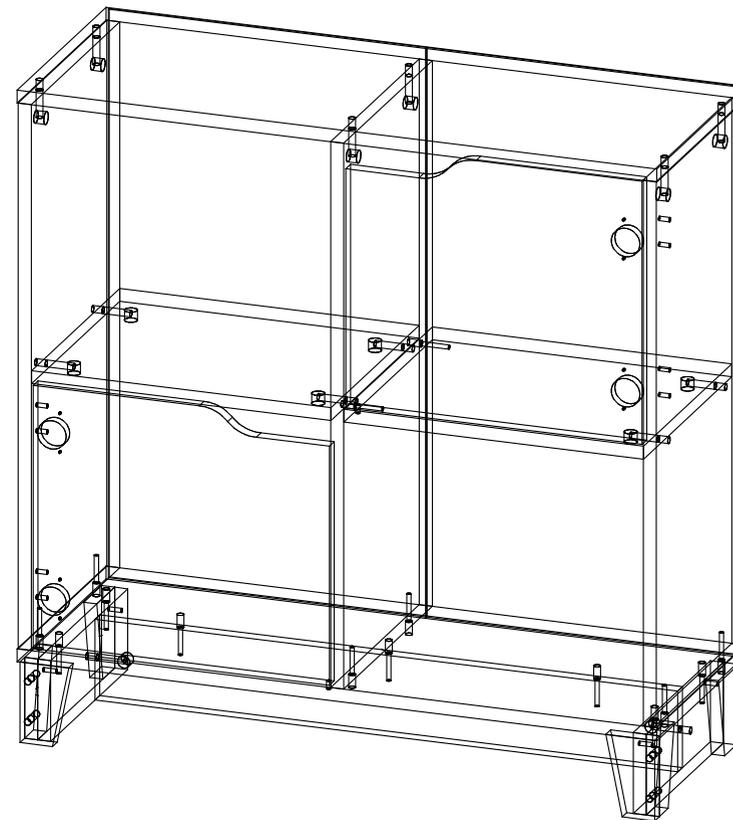

КАК УБРАТЬ НАКЛЕЙКИ С ПОЛИРОВАННОЙ МЕБЕЛИ?



1. При помощи растворителя Уайт Спирит:

- Ватным диском нанесите растворитель на всю поверхность наклейки.
- После размягчения клея стикер легко снимается пластиковым ножом или, например, пластиковой картой.
- Если остаются следы клея, сотрите ваткой, смоченной в растворителе.

2. При помощи обычного фена:

- Температуру и регулятор мощности ставим на минимальные значения.
- Прогреваем феном клеевую поверхность, пока структура стикера не станет мягкой.
- После поддеваем край стикера и тянем.
- Если остались частички клея, можно протереть сначала влажной тряпкой, а потом – сухой.